

SOLID INTERIØR

Stein til kjøkken, bad og annet interiør – *en del av det gode liv*



MONTERINGSANVISNING

Naturstein og komposittstein 2013

INNHOOLD

Kontroll av mottatt vare.....	3
Forbredelser	4
Montering	6
Fug og lim	8
Impregnering	9
Reklamasjonsrett	10
Notater	11

KONTROLL AV MOTTATT VARE

Gratulerer med nye benkeplater fra Solid interiør. Du kommer til å få mye glede av dine nye benkeplater når de er kommet på plass og er montert i henhold til vår anbefaling.

Naturstein/kompositt er hard og veldig slitesterk, men tåler dårlig slag og støt. Benkeplatene vil være utsatt for størst risiko for skader under transport og montering. Det er derfor viktig at dere følger denne anvisningen.

Denne monteringsanvisningen er utarbeidet for å sikre korrekt håndtering av Solid Interiørs produkter. For å sikre produktene en lang og problemfri levetid skal veiledningens retningslinjer følges. Les derfor veiledningen grundig før montering.




OBS ! Følges ikke veiledningen, frafaller reklamasjonsretten.

Vi ber deg kontrollere at varen er i orden ved mottakelse, og før montering:
Skulle det være en feil/skade med varen, ber vi deg kontakte din forhandler hurtigst mulig.
Reklamasjoner skal skje før montering.

Fraktskader skal noteres på fraktbrevet. Er du i tvil, kontakt din forhandler.

For å redusere risikoen for brudd/brekasje på platene, skal platene ALLTID løftes loddrett med forkant opp. Løft ALDRI plater i utskjæringer /hull.


Løft ALLTID benkeplaten loddrett!

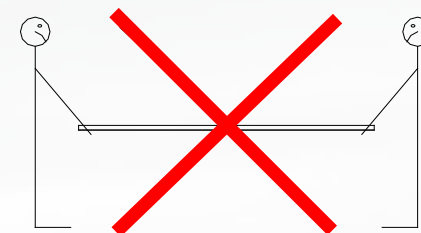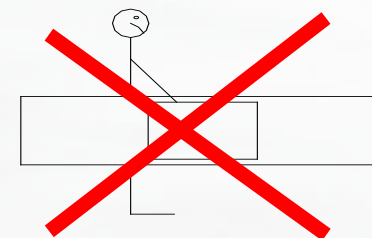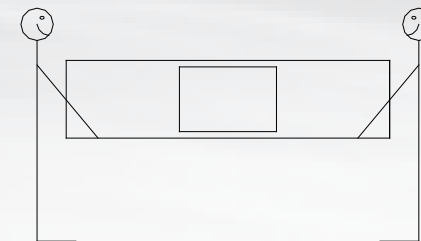

FORBREDELSER


Det er viktig at det blir satt inn en dekkside på 16mm. Eller vinkler for å gi benkeplatene tilstrekkelig understøtte.

For eksempel oppvaskmaskin eller vinskap mot høyskap/vegg.

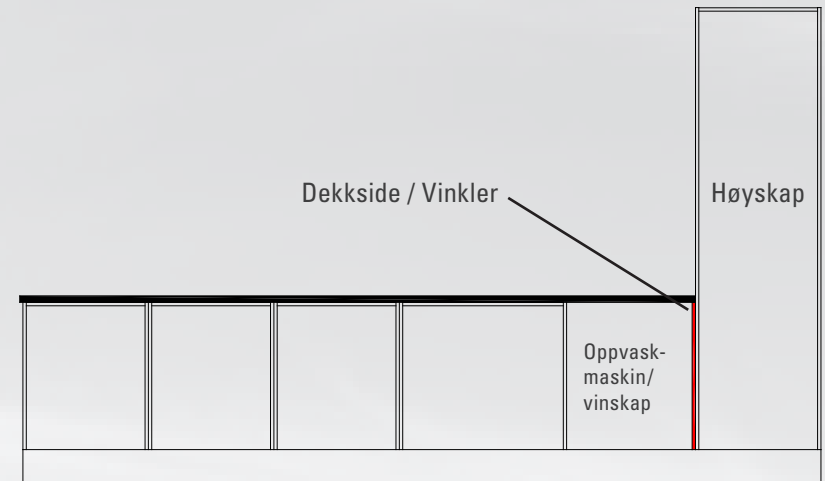


Der benkeplatene ikke får tilstrekkelig understøtte av skapene.

For eksempel hjørne plater. Skal det ALLTID skrues trelister / vinkler i vegg for og oppnå tilstrekkelig understøtte. (se tegning)

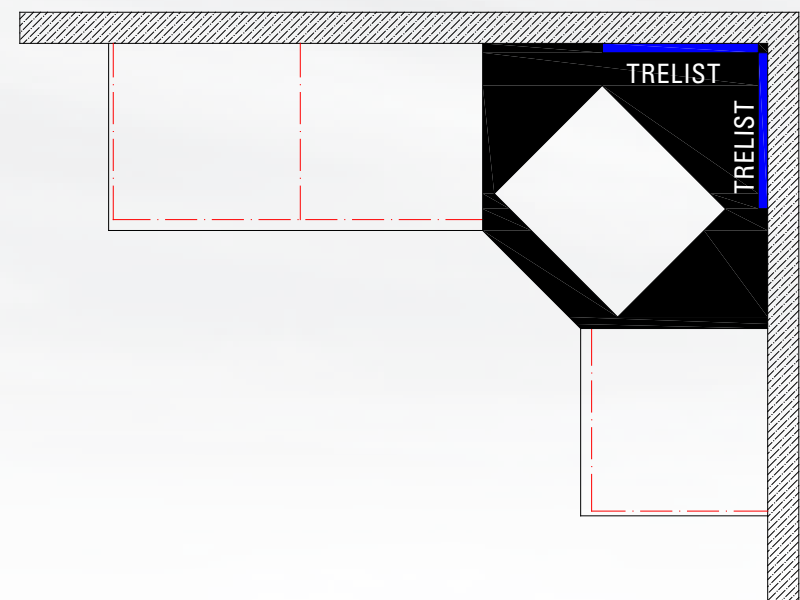

FORBREDELSER

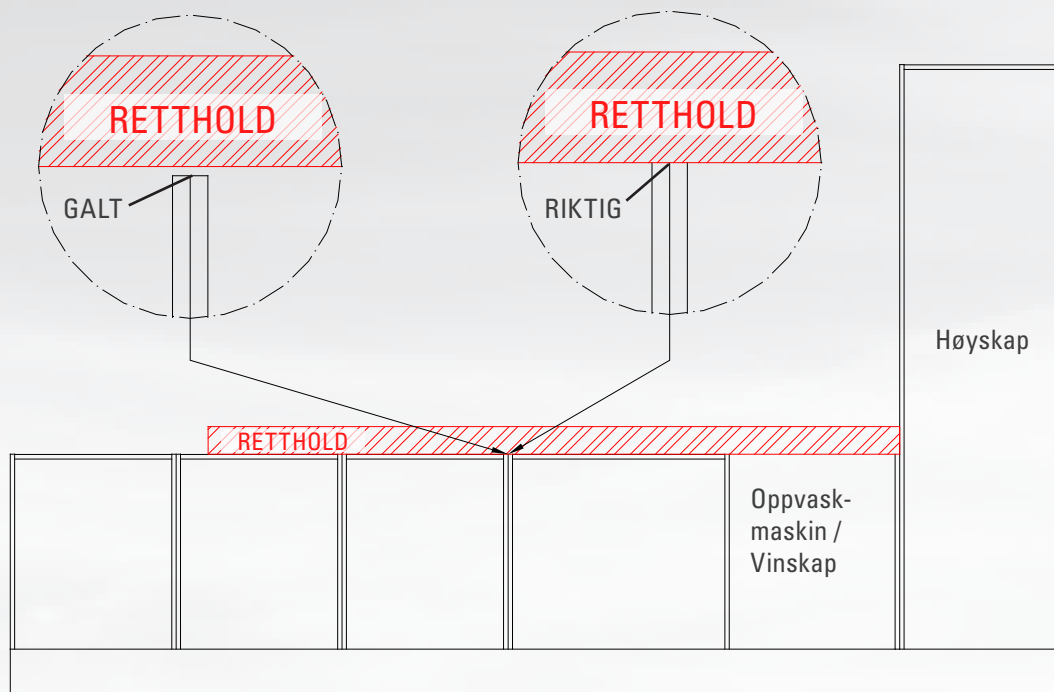

Før man bærer inn benkeplatene er det viktig at skapseksjoner er 100% på linje. Det er ikke samme tilpasningsmuligheten på naturstein og komposittstein som det er på treplater etc.

Skapene burde settes opp med laser for å få så rett overflate som mulig.

Bruk rettholt (så lang som mulig) for å kontrollere at skapene er på linje.

Skulle det være skapsider som er lavere en andre må det justeres på skapbeina for å få riktige høyder. Skulle det være skapsider som er lavere enn andre må det justeres på skapbeina, eller bruke medsendte "shims" (plastremser) som kan skjæres opp i ønsket lengder.

Det burde ikke være mer en 1mm høydeforskjell på seksjonene.

Husk og fest skapene godt til veggen og i hverandre.

MONTERING



Ved løfting av benkeplater i naturstein og komposittstein er det viktig at de **ALLTID** løftes på høykant.

Rydd adkomst før du begynner og bære inn platene.
Da unngår en overraskelser underveis.
Benkeplatene settes på høykant på skapseksjonene
(se illustrasjon)

Deretter flyttes benkeplatene gradvis innover mot vegg,
samtidig som de legges ned mot skapene.

Kontroller at vask ikke kommer i kontakt med skapets
avstiving i front av skapet. Hvis dette er tilfelle, må
denne tas bort eller tilpasses montering.

**OBS: Bak-/undersiden på benkeplatene må
ALLTID ha kontakt med skapene.**

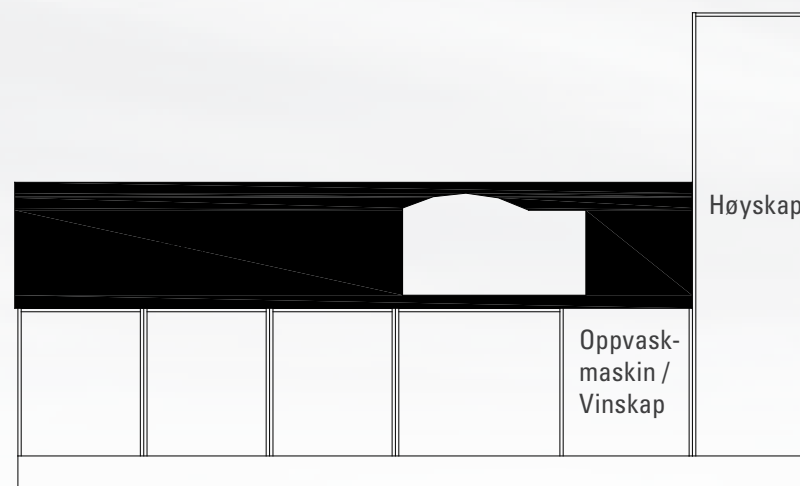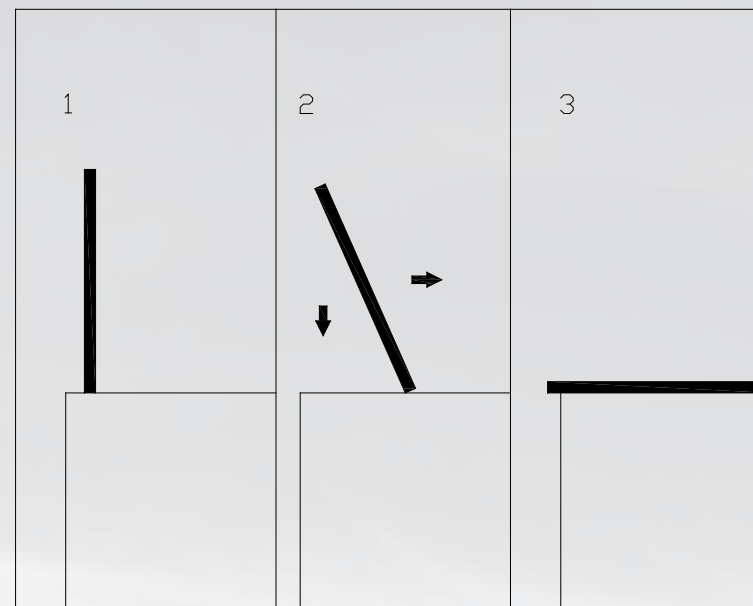

MONTERING / FINJUSTERING

Når alle platene er kommet på plass, justeres platene slik at skjøtene flukter.

Platene kan variere +/-1 mm i tykkelsen.
Det er derfor viktig å ta denne finjusteringen.

Kontroller om det er "gliper"/avstand mellom benkeplate og skapskrog.

"Gliper" fjernes ved å justere beina på skapet eller bruk medfulgte plastikk "shims"


De har både 1mm & 2mm tykkelse, og kappes til etter behov.

Benkeplatene løftes opp av 1 person, mens 1 annen person legger under riktig tykkelse med shims. Dette må sannsynligvis gjøres 2-3 ganger for at skjøtene skal flukte 100%

OBS!

Løft ALDRI på kortendene!

Løft Alltid på langsiden med ett bredt grep.

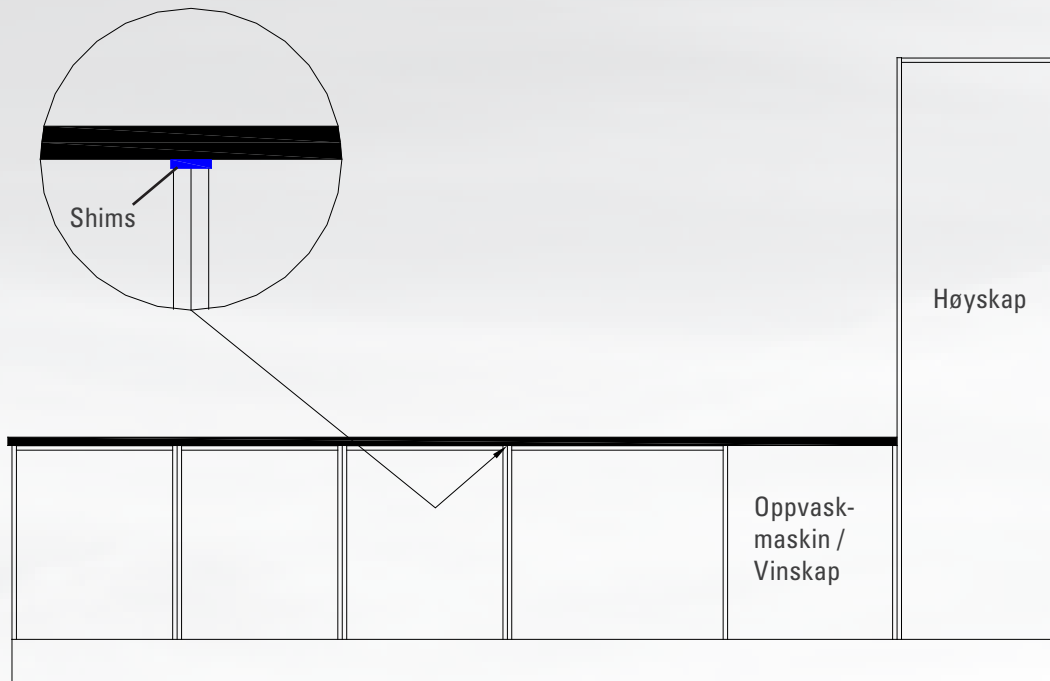




FUG OG LIM

For å få en vanntett og fin overgang mellom benkeplatene må det fuges i skjøtene.

Dra benkeplatene 1-2mm fra hverandre.
Fyll medfølgende fugemassen i sprekken som oppstår.
Trykk deretter benkeplatene mot hverandre igjen.
Fjern deretter "fugepølsa" som oppstår med medsendt glattefiks.
Vask deretter søl og rester langs fugen vekk.

For å feste platene til kjøkkenskapene, limes/fuges undersiden av platen MOT skrogsiden ETTER at platene er lagt på plass (se fig 1)

Lim ALDRI på toppen av skapet, da dette gir problemer ved en eventuelt seinere demontering.

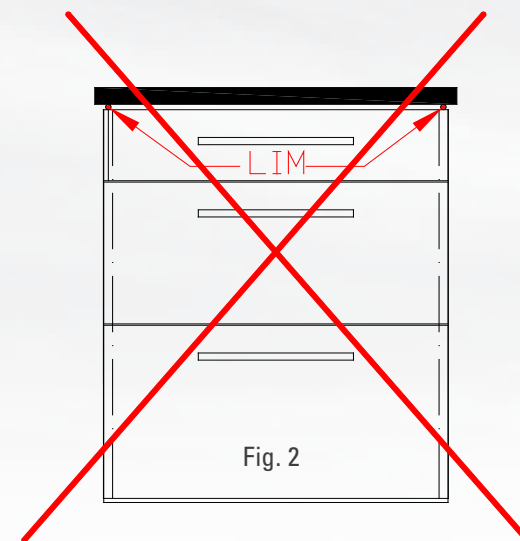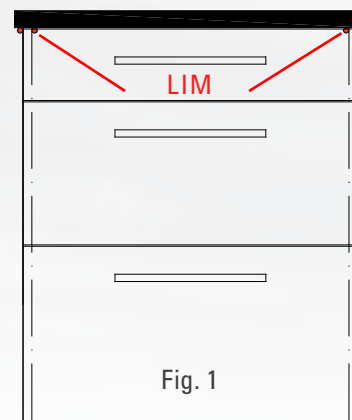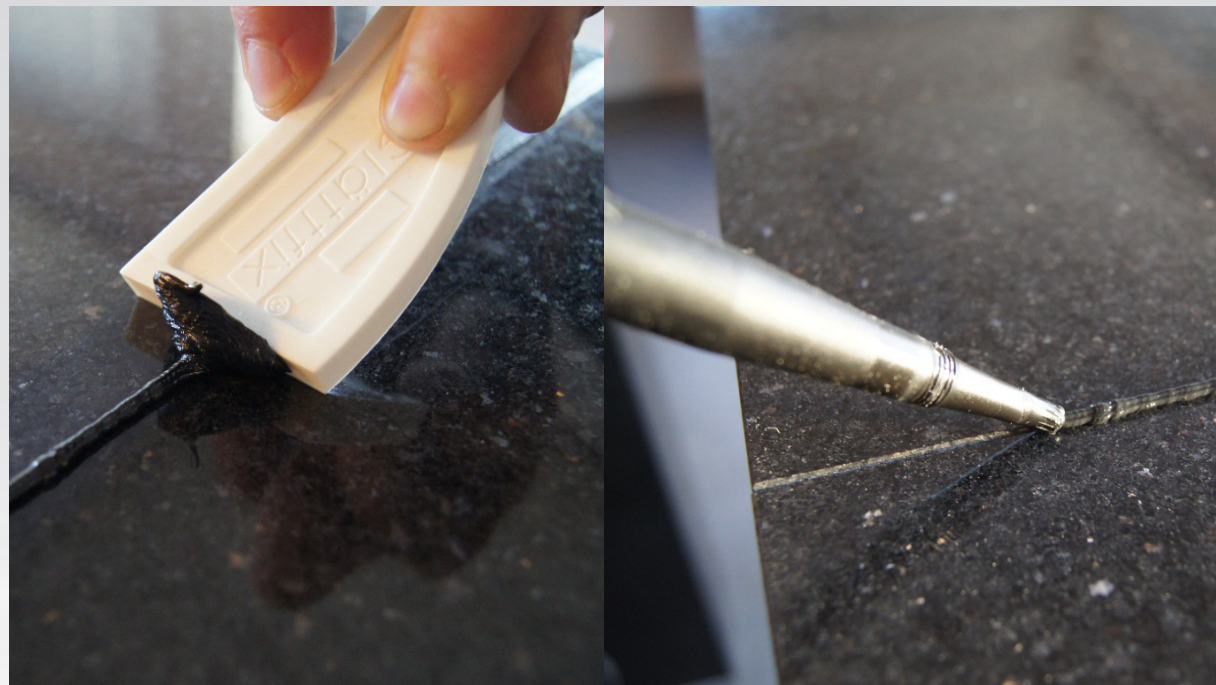



Anti-Flekk Nano-Effect er først og fremst en impregnering, som blir brukt som "førstebehandling" etter montering. (Intervall årlig)

Anti-Flekk trenger inn i steinen og beskytter mot de aller fleste stoffer materialet kan bli utsatt for.

Tåler varme og kan derfor brukes på for eksempel peishyller. Minimal fargefordypning av steinen. Produktet kan brukes inne og ute, da den er diffusjonsåpen..



Fargeforsterker er en vann- og smussavvisende spesialimpregnering med fargeforsterkende virkning. Gir en varig våteffekt, som også tåler sterk sol.

Spesielt godt egnet for ru og sugende natur og kunststein. Ikke helseskadelig.

Forbruk: 1-15 m²/liter; avhengig av overflatens sugesevne og beskaffenhet. . Langtidsvirkende og værbestandig, til innen- og utendørs bruk.



Trippleffekt er pumpepray for daglig pleieimpregnering med rengjørende, pleiende og beskyttende virkning. Vann- og fettavvisende.

Spesielt godt egnet til vinduskarmen, bord, kjøkkenbenker, osv. Ufarlig i forbindelse med næringsmidler.

Forbruk: ca. 15-25 m²/liter



Quartz Polish er ett spesialprodukt for kompositt.

Bruk dette som ett polering middel. Fordeles tynt utover platen med en klut. Vent litt til det begynner å tørke, poler deretter stoffet vekk med polerklut / tørkepapir.

IMPREGNERING

Naturstein og komposittstein er i utgangspunktet nesten vedlikeholdsfri.

Det er likevel bransjens "best praksis" å behandle naturstein og komposittstein. Dette for å forebygge misfarging fra mat og oljer, som blir benyttet daglig i hjemmet.

Impregneringen gir også steinen mer glans og dybde.

Dette gjelder også på badet, da de fleste såper og hudprodukter inneholder fett og fargestoffer, som kan trekke ned i steinen om det blir liggende over en lengre periode.

En bør være forsiktig med f.eks grønnsåpe, da den kan gi steinen et grønlige/gulnet preg over lengre tids bruk. Dette gjelder spesielt lyse steintyper.

VIKTIG INFO:

Platene må settes inn med medsendt vedlikeholdsprodukt etter ferdig montering.

Se info om produktet som er med benkeplatene, og følg anvisningen som er festet på boksen.

REKLAMASJONSRETT

Solid interiør har 5 års reklamasjonsrett på produktet. Bli ikke vår veiledning fulgt, vil det normalt ikke anses som en reklamasjon.

Fargevariasjoner som er behandlet fagmessig korrekt, berettiger ikke reklamasjon. Naturstein er et meget hardt materiale, og blir derfor bearbeidet med diamantverktøy. I den forbindelse aksepteres følgende toleranser.

TOLERANSER:


Tykkelse: +/- 1 mm

Plater etter mål har en tillatt toleranse på +/- 2 mm.

Planliming av vasker har en toleranse fra plan plate, og ned til vask 0 til 2mm

Skulle du finne grunnlag til å reklamere, skal dette gjøres til din forhandler hvor du kjøpte produktene omgående etter mottatt vare.

Se også www.solidinterior.no hvor du kan finne ytterligere opplysninger og produkter.

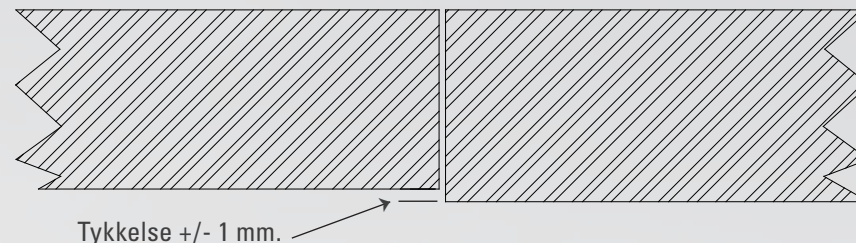

Planliming av vasker har en toleranse fra plan plate og ned til vask 0 til 2 mm.

NOTATER

SOLID

I N T E R I Ø R
- en del av det gode liv