




# OPPDAL STEN

## FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold av Oppdalskifer med børstet overflate

<b>Produsent:</b>	Oppdal Sten AS.
<b>Skifertyper:</b>	Oppdal Mørk Golan.
<b>Produkter:</b>	Kalibrert flis med børstet overflate.
<b>Dimensjoner:</b>	Ulike bredder, fallende lengder.
<b>Kanter på produkter:</b>	Saget.

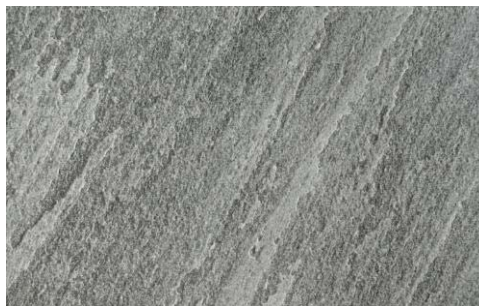

### Bergart:

Oppdal Mørk Golan er en kvartsittskifer, som er en metamorf bergart. Mineralinnholdet er i hovedsak kvarts, feltspat og glimmer. Det høye kvartsinnholdet i skiferen gjør at den blir spesielt slitesterk og av høy kvalitet. Karakteristisk for Oppdal Mørk Golan er de mørke spettene i overflaten. Etter at skiferen er saget, blir overflaten sandblåst og børstet. Den børstede overflaten fremhever det flotte spillet i skiferen.

### Klargjøring:

Oppdal Mørk Golan børstet lagt i flis-skiferlim, må rengjøres med kaldt vann umiddelbart etter at den er lagt. Vask nøye og skift ut vannet ofte for å unngå at det blir liggende igjen et limslør. Overflødig fugemasse må raskt vaskes bort, gjerne flere ganger for å få skiferoverflaten helt ren. Bytt vann jevnlig. Akemi sementflekkefjerner\* kan benyttes for å fjerne rester av limslør og fugemasse som ikke har blitt tilstrekkelig vasket bort. Akemi steinrens\* kan brukes for å få overflaten på skiferen helt ren før impregnering.

### Impregnering:

Oppdal Mørk Golan børstet er et produkt som kan legges både inne og ute. Steder der skiferen er ekstra utsatt for flekker utendørs, f.eks. rundt bord og grillplasser, bør impregneres før bruk. Innendørs anbefaler vi at alle overflater impregneres før bruk. Før impregnering påføres, må skiferoverflaten være helt tørr og fri for støv (evt. varmekabler må være avskrudd). Oppdal Sten har god erfaring med Akemi anti-flekk\* som er lett å påføre, og som gir minimal eller ingen forandringer i farge og glans/utseende. Forhør deg hos din skiferforhandler om hvor ofte dette bør gjøres.

### Silikonering:

Oppdal Sten anbefaler å bruke Akemi silikon (marmorsilikon)\* ved silikonering. Den trenger ikke inn i skiferen og forårsaker misfarging. Mange andre typer silikon misfarger skiferen fordi de er fettholdige.

### Vedlikehold:

**Utendørs** er det som regel tilstrekkelig å koste og/eller spyle skiferen med vann. Hvis det brukes høytrykkspyler bør man være forsiktig når man spylar fugene. Skader i fugemassen kan føre til frostsprengning på underlimt skifer.

Bruk av høytrykkspyler skader ikke skiferen, men kan skade impregneringen.

**Innendørs** anbefaler vi å bruke Akemi steinsåpe\* til daglig rengjøring. For grovere rengjøring anbefales Akemi steinrens\*. Uegnede rengjøringsmidler kan skade impregneringen.

### Flekkfjerning:

Det finnes flere forskjellige midler for å fjerne flekker på skifer. Akemi olje- og fettfjerningspasta\* fjerner poredypt olje-, fett- og voksflekker. Malingflekker og grafitti kan fjernes med Akemi grafitti-fjerner\*. Organiske flekker og misfarginger, som rødvin, blod, grønnske, mose etc., kan fjernes med Akemi anti-grønn power\*. Akemi rustfjerner\* er egnet til fjerning av rustflekker. Obs! Stålbørste må ikke brukes til fjerning av flekker siden ståltrester fra børsten kan medføre rustflekker på skiferen.

**Viktig:** Følg bruksanvisningene på pleiemidlene nøye.

\* Her omtales Akemiprodukter levert av Tandberg AS, men det finnes flere alternative leverandører.

[Sikkerhetsdatablad og tekniske beskrivelser av pleiemidlene finner du på: www.s-tandberg.no](http://www.s-tandberg.no)

Ta kontakt med din nærmeste forhandler for veiledning og gode råd!



SKIFER  
- fra det norske grunnfjellet